
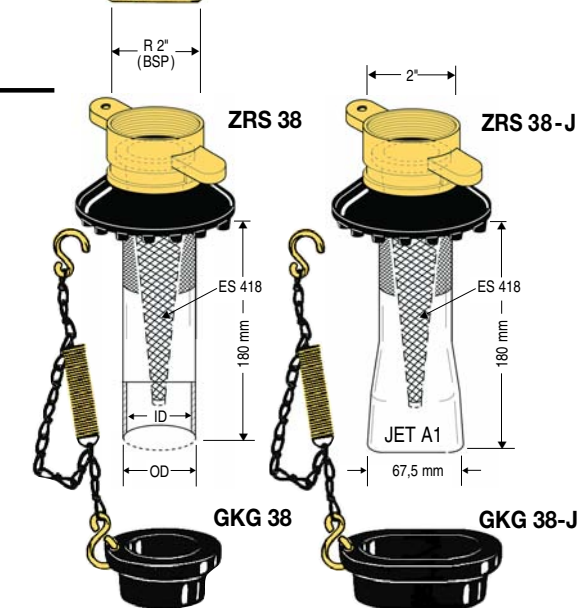


ZVF 40

вспомогательные
стопоры · notches

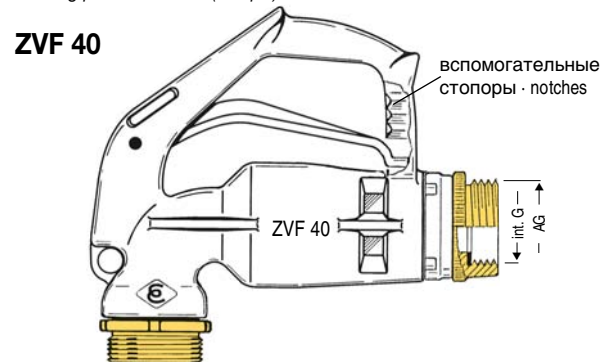

Technical drawing of the ZVF-S tool, showing a perspective view and a cross-sectional view.

Labels:

- ZVF 40
- муфта Swivel
- AG
- ES 418

Dimensions:

- 180 mm (overall length)
- ID 32 (inner diameter)
- OD 44 (outer diameter)

Тип	ID мм	OD мм	л/мин max.
ZVFS 432	32	38	200
438	38	44	300


Раздат. кран для заправки самолетов ZVF 40

График мощности

раздат. кранов ELAFLEX для
заправки самолетов
(с дизелем)

Flow Chart

for ELAFLEX aviation fuelling
hoses (with diesel)

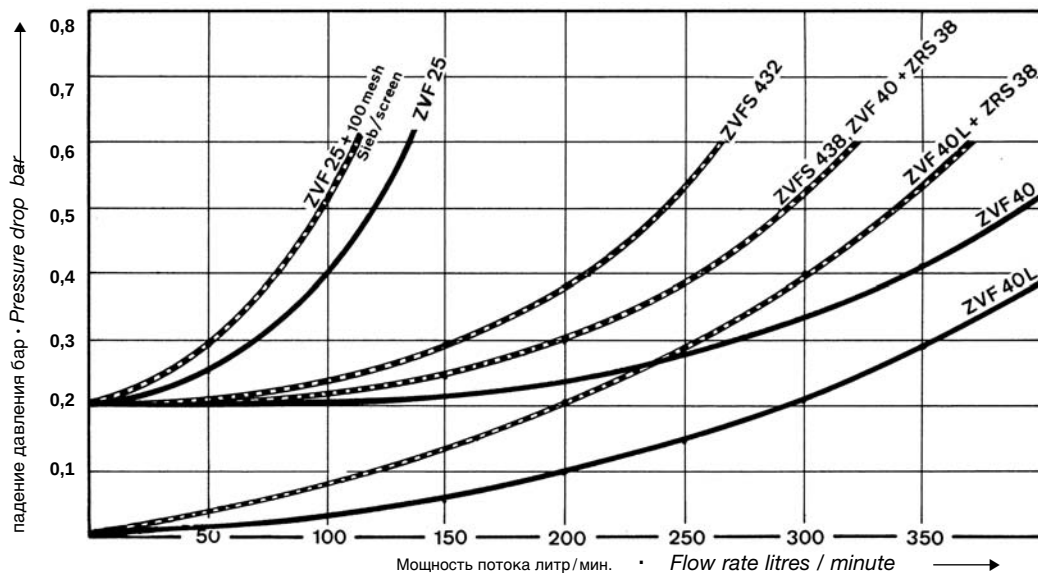

Запчасти ZVF 40

- 1) корпус **не** поставляется как запчасть.
- 2) монтаж и демонтаж кольца EW 6 упрощается с помощью винтовой насадки EC 408.
- 3) кольцевая гайка EM 551 затягивается проче с помощью кусачек EW-J 21, если поршень EV 402 зафиксировать отверткой.
- 4) при монтаже EB 401 выступ сильфона EK 415 должен заскакивать в канавку корпусного шланга.
- 5) перед монтажом заправ. носика и шлангового соединения резьбу алюминиевого корпуса смазать смазкой EW-Retinax HD2.

